#### DESMONTABLES DE MONTAJE DE TURISMO

Desmontables clásicos para el montaje y desmontaje de neumáticos de turismo.

CÓDIGO	REFERENCIA	LONGITUD mm.	USO
VAHEDES200	D200	200	Moto
VAHEDES300	D300	300	Moto
VAHEDES400	D400	400	Turismo
VAHEDES500	D500	500	Turismo
VAHEDES600	D600	600	Turismo



# DESMONTABLE DE MONTAJE DE TURISMO

Desmontable plastificado para evitar dañar la llanta durante el montaje y desmontaje de cubiertas de turismo sobre ruedas de aleación.

CÓDIGO	REFERENCIA	LONGITUD mm.	USO
VAHEDESPLA	DP500	500	Turismo



#### PROTECTOR DE LLANTA EN EL MONTAJE

Se coloca en la pestaña de la llanta para protegerla de los útiles de montaje y desmontaje.


CÓDIGO	REFERENCIA
PAHEOTMT01	TMT01



#### MORDAZA PARA TALONES

Permite mantener la parte del talón ya montado en la base honda de la llanta durante el montaje y desmontaje de las cubiertas anchas de perfil bajo.

CÓDIGO	REFERENCIA
PAHE000944	944

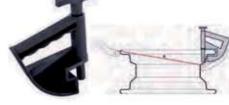

#### PALANCAS DE MONTAJE

Utilizadas en el montaje y desmontaje de cubiertas de camión, tractor e industrial. Sección de la palanca circular.

CÓDIGO	REFERENCIA	LONGITUD mm.	DIÁM. SECCIÓN mm.	PESO kg.
PAHE034647	T45HD	1040	22	3.2
PAHE034847	T47A	1320	25	5.0



# PALANCA DE MONTAJE

Utilizada en el montaje y desmontaje de cubiertas de camión, tractor e industrial. Sección de la palanca circular.

CÓDIGO	REFERENCIA	LONGITUD mm.	DIÁM. SECCIÓN mm.	PESO kg.
PAHE034644	T45A-2000K	950	19	2.2






### PALANCAS DE MONTAJE

Utilizadas en el montaje y desmontaje de cubiertas de camión, tractor e industrial. Sección de la palanca rectangular.

CÓDIGO	REFERENCIA	DENOMINACIÓN Michelin	LONGITUD mm.	USO
WOHE00MOTO	1547	Moto	380	Moto
WOHEOHALTE	1060	Halte	800	Camión
WOHE0FORCE	1289	Force	750	Camión y tractor
WOHEOOFACE	426	Face	530	Camión y tractor

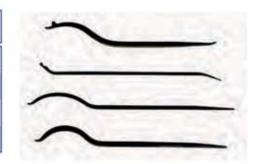

#### PALANCAS DE MONTAJE

Utilizadas en el montaje y desmontaje de cubiertas de moto, turismo, camión, tractor y agricultura. Recomendable utilizar por parejas. Sección de la palanca circular.

CÓDIGO	REFERENCIA	LONGITUD cm.	DIÁM. SECC.	PESO Kg.	USO
PAHE039805	T43A	380	19	0.8	Moto
PAHE039806	T43C	530	22	1.4	Camión y tractor
PAHE039810	T43D	760	22	2.0	Camión y tractor
PAHE039808	T44	790	22	2.4	Camión



## PALANCA DESTALONADORA

Golpeando sobre el extremo curvado situado en la unión de la aleta de la llanta y el talón de la cubierta se introduce entre ambos y haciendo palanca se consigue destalonar la cubierta.

CÓDIGO	REFERENCIA	LONGITUD mm.	DIÁM. SECCIÓN mm.	PESO Kg.
PAHE033341	T41	760	22	2.2



## **DESPEGADOR MANUAL**

Actúa entre la aleta de la llanta y el talón de la cubierta mediante impactos manuales.

CÓDIGO	REFERENCIA	DENOMINACIÓN Michelin	LONGITUD mm.	LONGITUD MÁX mm.	PESO Kg.
WOHE0FAGUS	1230	Fagus	1020	1400	11.1



## LLAVES DE CRUZ

Uso profesional. Refuerzo central forjado.

CÓDIGO	REFERENCIA	BOCAS	LONGITUD bar	PESO kg.
PAHE035656	T56	17, 19, 21, 22	510	1.8
PAHE035795	TM95	24, 27, 30, 33	700	6.1







Práctica llave telescópica para aflojar los tornillos de amarre de ruedas de turismo y camioneta.

CÓDIGO	REFERENCIA	BOCAS	LONGITUD mm.
VAHELL1719	LT1719	17,19, 21 y 23	300/500



#### LLAVE DE CRUZ DE TURISMO

CÓDIGO	REFERENCIA	BOCAS	LONGITUD mm.	
VAHE0LC978	LC978	17, 19, 21, 22	375	

#### **ASENTADOR DE TALONES**

Anillo de goma de una pieza que se aplica entre el talón de la cubierta y la aleta de la llanta durante el inflado de cubiertas difíciles de talonar por tener muy próximos entre sí ambos talones. Lubricar convenientemente los talones, asentador y llanta. El asentador se recupera al inflar el neumático ya que el talón de la cubierta lo empujará, sacándolo de su alojamiento.

CÓDIGO	REFERENCIA	LLANTA
PAAS001994	A16.5	16.5/17.5
PAAS001996	A19.5	19.5
PAAS001997	A22.5	22.5



## ASENTADOR NEUMÁTICO DE TALONES

El aire contenido en el depósito se introduce súbitamente entre la llanta de base honda y la cubierta sin cámara cuyos talones están muy próximos mientras se aplica aire a presión por la válvula, permitiendo que el talón de la cubierta suba a su zona de asentamiento. Presión máxima 10 bar.



CÓDIGO	REFERENCIA	CAPACIDAD lt.	PESO Kg.	USO
PAASOCH10A	CH10 ALU	38	11	Tractor
TCVA00AN40	AN40	40	21	Tractor
TCVA00AN20	AN20	20	13	Turismo/Camión



Abridor de talones manual para cubiertas de turismo y furgoneta, para colocar en un banco de trabajo.


CÓDIGO	REFERENCIA	L mm.	
VAHE000TS4	TS4	460	





## ABRIDORES DE TALONES. Manuales y portátiles. Accionamiento por palanca.

CÓDIGO	REFERENCIA	APERTURA (A)		1122
	REFERENCIA	Min. mm.	Máx. mm	Uso
PAHE031554	T54	89	356	Camión
VAHE0618AT	818AT	100	530	Movedora

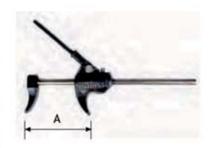



## PANTALLA PARA REPARACIÓN DE CUBIERTAS

Evita que las partículas de goma, metálicas y textiles procedentes del raspado de las reparaciones penetren en los ojos. El repuesto de la pantalla es el 922P.

CÓDIGO	REFERENCIA
PAAC0921PP	921PP
PAAC0922RP	922RP



## LÁMPARA PORTÁTIL

Luz frontal y lateral. Autonomía mínima cuatro horas. Sin cables. 35 leds. Batería recargable 3.6V, 2 Ah. Cargador incluido. Alimentación 220 V. Longitud 440 mm.

CÓDIGO	REFERENCIA		
VAACLAMLED	LP35		



## LLAVES DINAMOMÉTRICAS

Recomendadas para proporcionar un adecuado par de apriete a los tornillos de amarre de las ruedas. Llave de resorte con carraca reversible y aprietes a derecha e izquierda. Precisión  $\pm$  4%. Caja protectora de plástico incluida. Los pares de apriete de los tornillos y tuercas de amarre de las ruedas oscilan entre 58 y 118 Nm, (6-20 Kgm) en turismo; 98-196 Nm (10-20 Kgm) en furgoneta y 147-637 Nm (15-65 Kgm) en camión.

CÓDIGO	REFERENCIA	PAR APRIETE Nm.	CUADRADILLO	L mm.	H mm.	PESO Kg.
VAHE667C20	667/C20	40-200	1/2	440	43	0.96
VAHE667C30	667/C30	60-330	1/2	560	43	1.26
VAHE677C70	677/C70	150/700	3/4	1140	55	6.2
VAHE677C00	677/C100	300/1000	3/4	1470	55	7.5



